



Instalación y Dimensiones en mm. de las puertas


Posicionamiento y espacio requerido

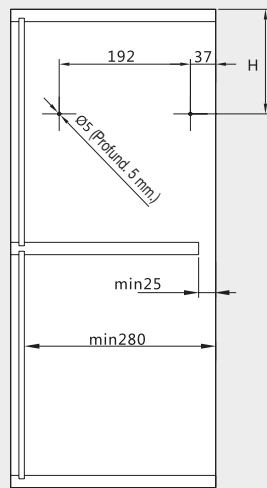

Montaje de las Puertas

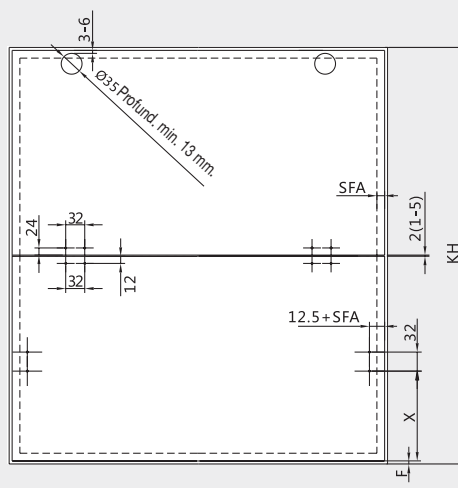

Altura moldura del techo

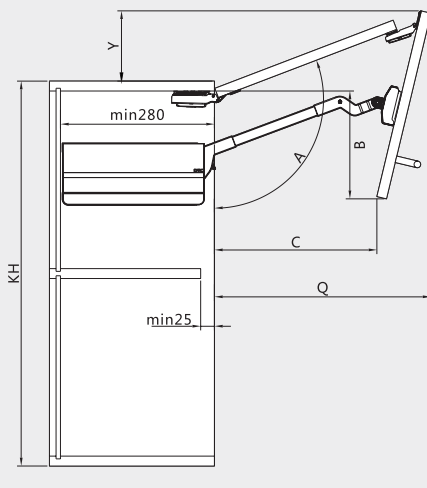


Altura del Armario KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57


E.G.
Altura del Armario KH=500
H=500x0.3-28=122
Altura del Armario KH=800
H=800x0.3-57=183

Altura del Armario KH(mm)	X(mm)	E.G. Altura del Armario KH=600 H=600x0.3-57=123 S=356 (Ver tabla de abajo) Gap F=2 X=600-123-356-2=119				
480-1040	KH-H-S-F					
Altura del Armario KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134


SFA= Revestimiento de la puerta en el lado del panel
F= Espacio

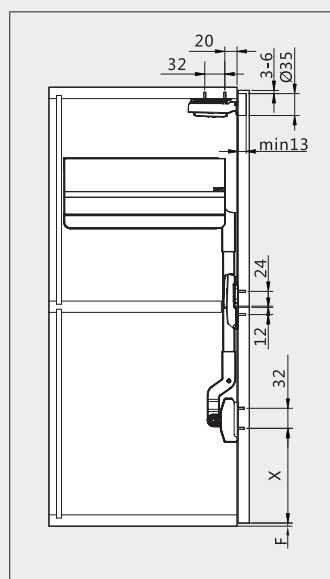

Centro de la bisagra

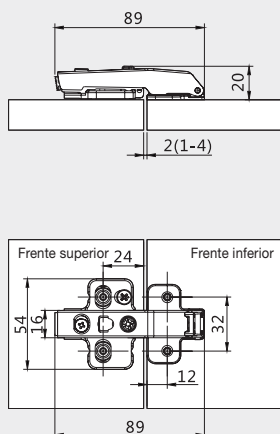

Bisagra 120°

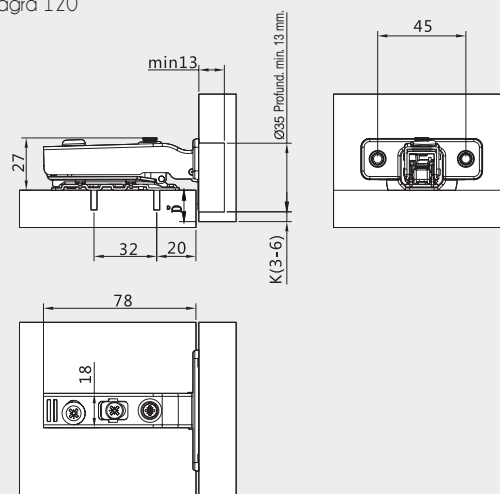


Número de bisagras que se necesita para cada puerta.
Utilice 3 bisagras para puertas de 1.200 mm. y peso puerta de más de 12 Kg.
Utilice 4 bisagras para puertas de 1.800 mm. y peso puerta de más de 20 Kg.


Distancia de Perforación K (mm)	3	4	5	6
Revestimiento de la puerta D (mm)	15	16	17	18

e-leva "ST"


Montaje del elevador

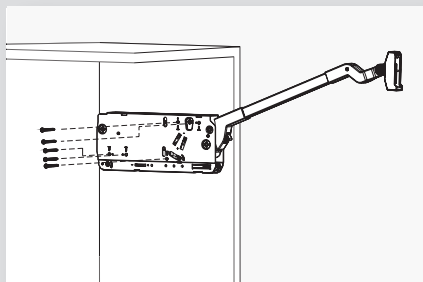





Montaje

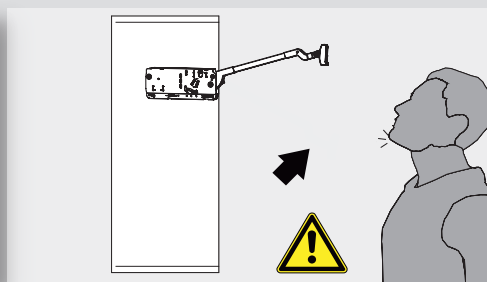







El brazo de este dispositivo podría abrirse y causar lesión.
No accionar el brazo sin la puerta montada.

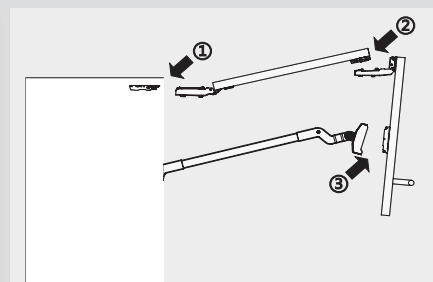



Montaje de la puerta.

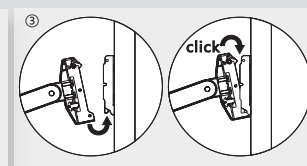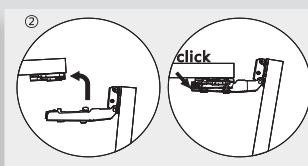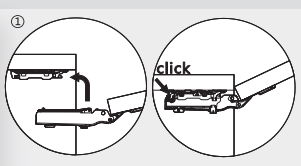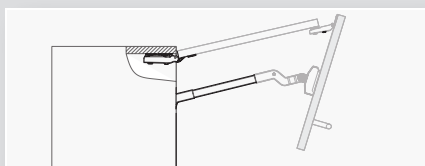

Ajuste de Fricción

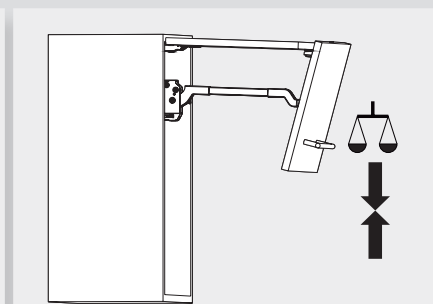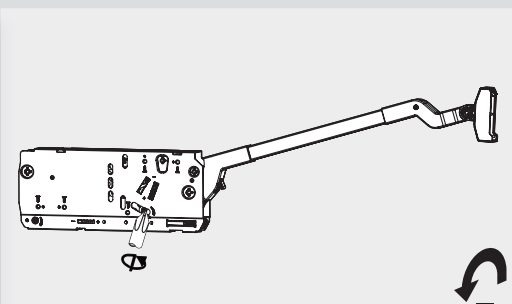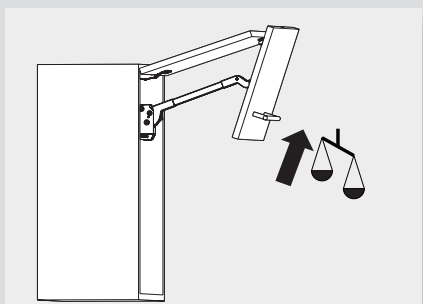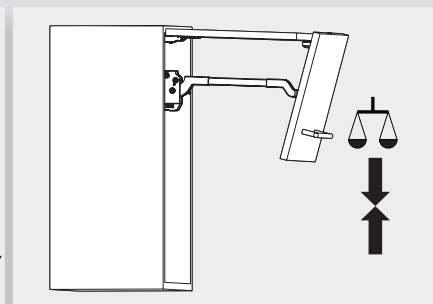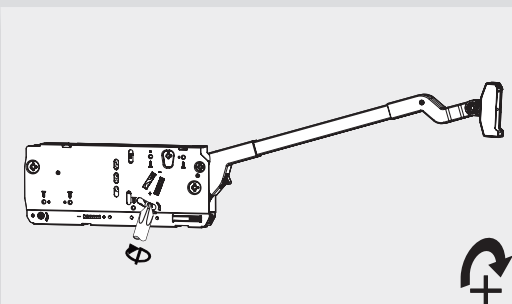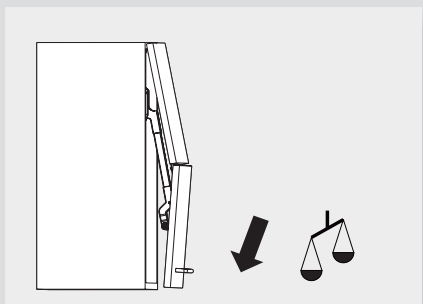


Ajuste de la Velocidad de cierre

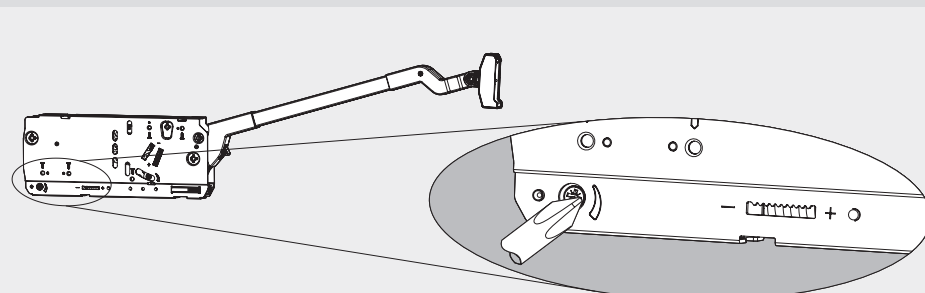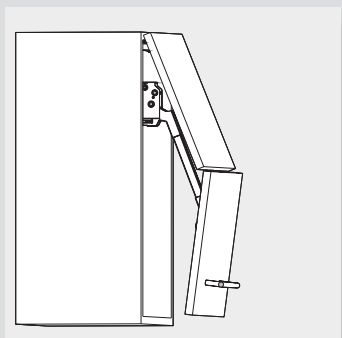


"+" Aumento del tiempo de cierre de la puerta.
"-" Disminución del tiempo de cierre de la puerta.

Regulación del Frontal superior

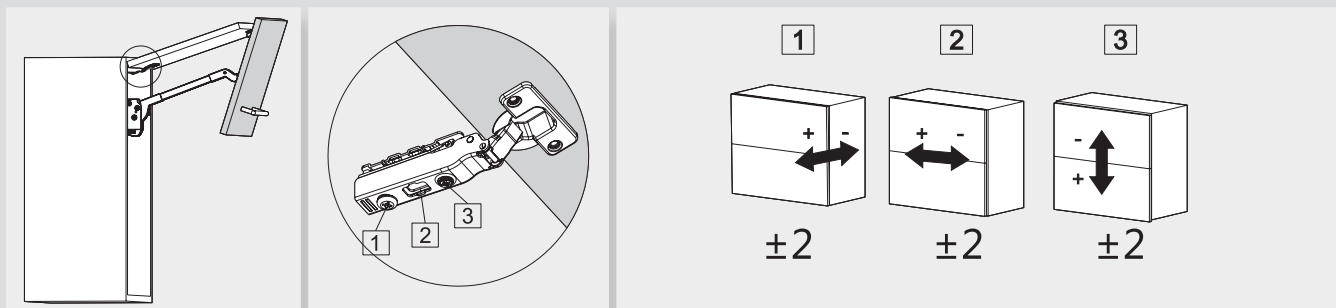


Bisagra 120°

Regulación del Frontal inferior

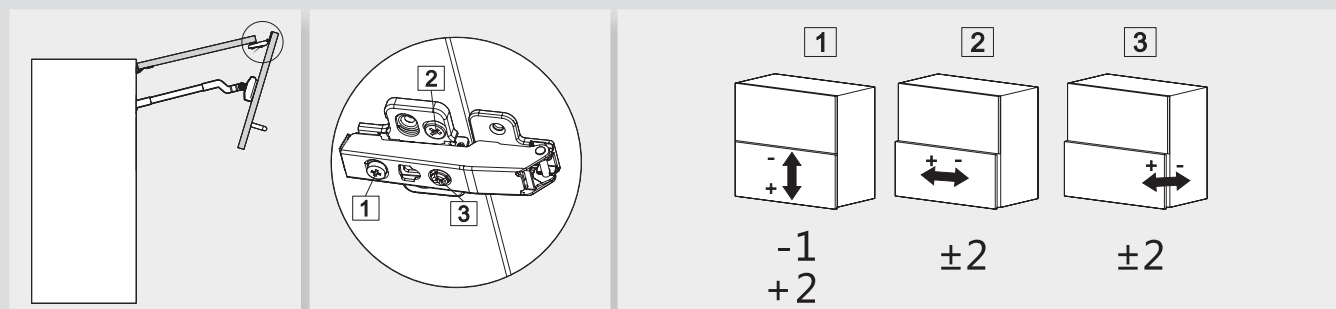


Bisagra central


Montaje Puerta

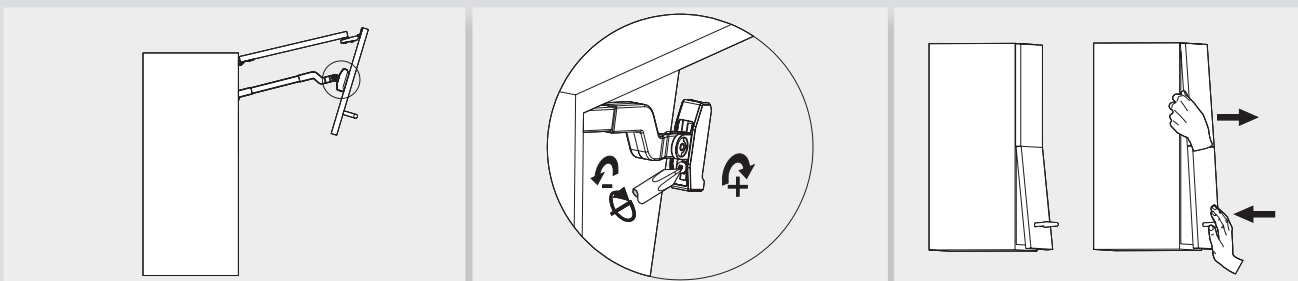

"+" Aflojar el tornillo adecuadamente cuando la posición automática sea demasiado ajustada para el movimiento de la puerta. Ajuste del cierre de las puertas.
 "-" Apretar los tornillos adecuadamente cuando la posición sea demasiado floja y no funcione el movimiento de la puerta.

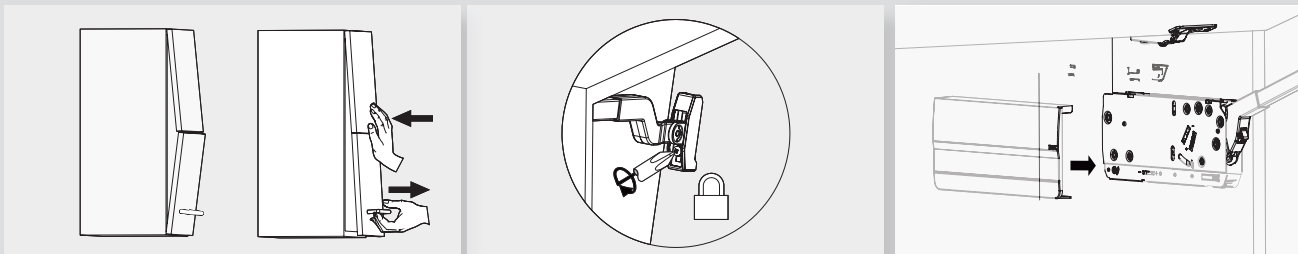

Tornillo de fijación.

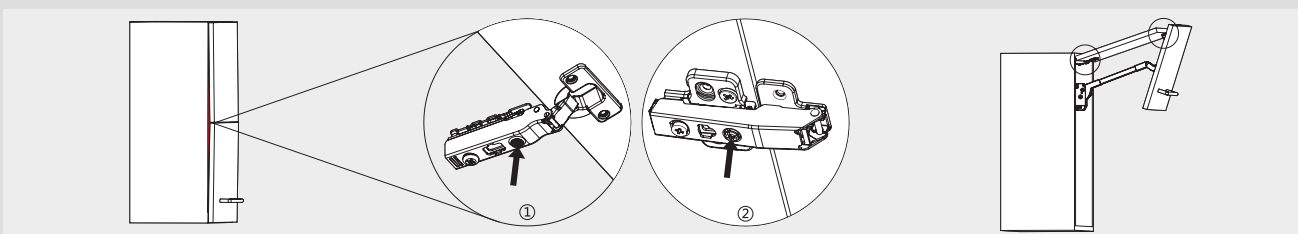

Ajuste las posiciones de las puertas con los tornillos de regulación si hay un pequeño espacio.